

## MODE D'EMPLOI POUR CISS S22/SX125

### Valable pour les imprimantes suivantes:

S22/SX125/SX420/SX425/BX305F/SX525WD/BX320FW/SX625/T1281/T1282/T1283/T1284;

T 1 29 1/ T1 2 92 /T1293/T1294;

T 1 30 1/ T1 3 02 /T 1303/T1304;

### 1. Préparation

Placez le système CISS à droite à côté de l'imprimante à hauteur des cartouches d'encre. Enlevez le bouchon des aérateurs et placez-y à la place les filters à air. (image 1).

Remplissez les réservoirs par le bouchon en couleur. Insérez ensuite la seringue à la sortie des cartouches et aspirez l'air jusqu'à que l'encre est remplie la cartouche et qu'il n'y ai plus de bulle d'air dans les tuyaux. (fig.2)



Image 1

image 2

### Etape 2

Allez dans les paramètres de l'imprimante (im.3) et cliquez sur changemant de cartouches. Les cartouches se mettent en position pour être remplacée. (imag.4). Débranchez ensuite votre imprimante du secteur électrique (image 5)




Image 3

image 4

image 5


### Etape 3. Préparation des puces

Enlevez les cartouches d'origine de l'imprimante et otez avec précaution les puces (image.6). Faites attention aux couleurs car chaque puce est spécifique pour une couleur. (image 7) Positionnez ensuite chque puce sur chaque cartouche du système CISS (image 8 et 9) Puis placez vos cartouches dans l'imprimante (image 10)

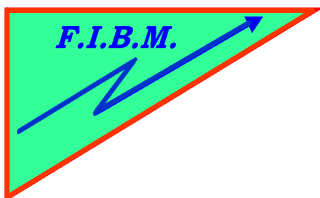

## FORMATION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE ET MEDICALE

adresse postale : 18, Le Village 88490 La Petite Fosse  
Tél. : 03 29 51 66 80 Télécopie : 03 29 51 66 80 Mobile : 06 79 27 33 87

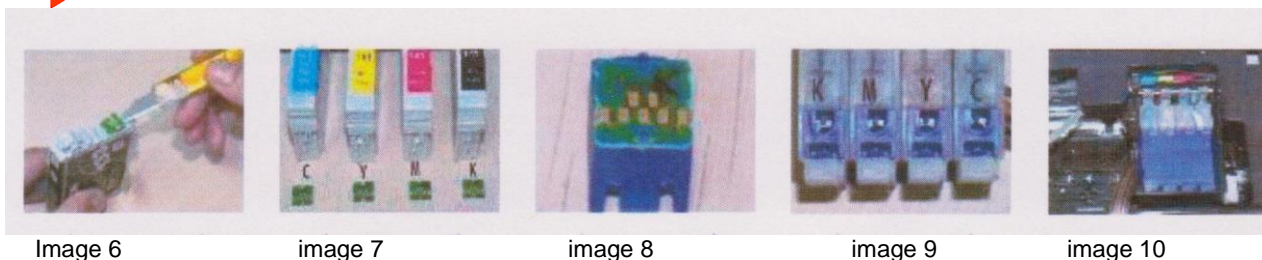

### Etape 4. Fixation des tuyaux sur l'imprimante

Fixer les tuyaux à l'aide des supports plastiques contenus dans le kit.

Traduction. B.Kannengiesser

WWW.TOPCARTOUCHES.FR