

Mode d'emploi pour le remplissage des cartouches vides rechargeables pour Brother LC-980, 1100 XXL

Préparation avant le remplissage:

Matériel nécessaire:

- Une protection pour la table ou le bureau
- 90ml d'encre noire
- 3x 80ml d'encre couleur (cyan, magenta, gelb)
- 4 seringues avec aiguilles


Remplissez la seringue avec l'encre souhaitée

Vous devrez répéter l'opération plusieurs fois vu la capacité des cartouches.

Prenez la cartouche dans la main comme sur l'image Nr.1 et enlevez le capuchon comme sur l'image Nr.2.



Insérez l'aiguille à l'intérieur de la cartouche comme sur l'image Nr.3. Injectez prudemment et doucement l'encre jusqu'à environ 2 cm du bord supérieur.

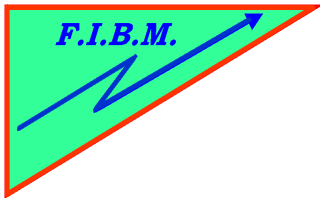

FORMATION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE ET MEDICALE

adresse postale : 18, Le Village 88490 La Petite Fosse
Tél. : 03 29 51 66 80 Télécopie : 03 29 51 66 80 Mobile : 06 79 27 33 87

Vous pouvez injecter 90 ml dans la cartouche noire et 80 ml dans les cartouches couleur, à condition qu'elles soient totalement vides. Une fois remplies, vous pouvez remettre le capuchon.

Avant de mettre la cartouche en place dans l'imprimante, vous devez enlever le capuchon d'aération comme sur l'image Nr.4 et placer dans cet orifice le petit filtre à air livré avec le kit comme sur l'image Nr.5. Il sert à réguler la sortie d'encre durant l'impression.



Puisque ces cartouches dépassent du couvercle, vous ne pouvez fermer le couvercle. Ceci empêche l'imprimante de fonctionner.

Le message apparaît vous signalant que le couvercle est ouvert.

Pour cette raison, vous trouverez dans le kit un petit crochet comme sur l'image Nr.6. Il sert pour simuler un couvercle fermé.

Ce petit crochet doit se placer sur la cartouche (magenta en général) comme sur l'image Nr.7. La cartouche qui se trouve juste au dessus du capteur qui signale que le capot est fermé. Il n'y a qu'une seule petite ouverture.

Si vous placez maintenant vos cartouches dans le bon ordre dans l'imprimante, le chariot se déplacera et se mettra dans la bonne position. Si nécessaire, corrigez légèrement en pressant légèrement sur le crochet.

L'imprimante ne devrait plus vous afficher de message et vous êtes prêt à imprimer.



Traduction : B.Kannengiesser 11/2010