

Le RESETER permet de reprogrammer la puce et ainsi de retrouver le contrôle du niveau d'encre.

Lorsque le message « cartouche vide » s'affiche, sortez la cartouche de l'imprimante pour la reprogrammer et la remplir.

Conseil

Vous obtenez les meilleurs résultats d'impression si vous remplissez la cartouche avant qu'elle ne soit complètement vide. Evitez que les cartouches ne restent trop longtemps sans être utilisées. Elles risquent de dessécher. de sécher.

Etape 1 : Réinitialiser (remettre à zéro)

1. Connectez le RESETER avec le câble USB
 2. Positionnez la cartouche PGI-525 ou CLI-526 dans le RESETER
 3. Poussez la cartouche contre les contacts. La Led clignote une fois pour vous indiquez que le contact est établi. .
- Une fois le processus de reprogrammation terminée, la Led reste allumée en permanence.

Vous pouvez maintenant remplir votre cartouche.

4. Pour la programmation des cartouches CLI-526, et répétez le processus de réinitialisation, comme décrit pour les PGI-525.

Ou

1. Branchez le câble USB
 - La Led clignote verte
 - 3 insérer la cartouche
 - 4 La led clignote rouge
 5. La led passe au vert
 6. La cartouche est prête.
- Si la Led reste rouge, recommencer le processus

Etape 2 : Remplir la cartouche

1. Tenez la cartouche avec l'orifice de sortie vers le haut.
 2. Utilisez un foret de 2 mm, pour percer un trou du côté opposé de la puce – si possible au milieu – à hauteur de la puce. (Image 3) Veillez à enfoncer le foret juste assez pour percer, mais pas trop profondément pour ne pas abîmer l'éponge. (Image 1)
 3. Prélevez l'encre de votre flacon (environ 5 ml pour les CLI-526 et environ 9 à 15 ml pour la noire PGI-525)
 4. Introduisez ensuite l'aiguille dans l'orifice que vous avez percé, légèrement en biais pour arriver dans le réservoir sans mousse (image 2)
- Après avoir rempli le réservoir sans mousse, remplissez la partie avec l'éponge avec le reste d'encre contenu dans la seringue. Ne pas trop chargé. Mieux vaut attendre que le niveau du réservoir sans mousse est baissé puis faire un complément.

VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE REFERMER LE TROU DE REMPLISSAGE

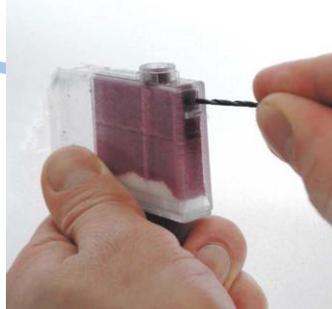


image 1

Informations

Les encres SUDHAUS sont entièrement compatibles avec les encres d'origine. Vous n'avez donc pas besoin de rincer vos cartouches avec un liquide de nettoyage.



image 2

Les noms de marque, les désignations de modèles et les références ici utilisés sont propriété de leurs fabricants respectifs et ne servent que pour indiquer la compatibilité de ce produit.

©B.Kannengiesser 07/2011