

Canon Cartouches BC01,02,05,BX3 et BC20,BX20



1. Travailler sur plusieurs couches de papier absorbant.
2. Il se peut qu'il y ai de l'encre qui coule!
3. Niveau d'encre: Une cartouche couleur contient 7 ml d'encre par couleur, une cartouche couleur contient de même 7 ml d'encre par couleur. Toutes les cartouches stockent l'encre dans des éponges.

Garder les seringues et encres hors portée des enfants.

Enlevez les capuchons avec une aiguille.

ATTENTION: Faites bien attention à l'ordre des couleurs!



Puisque l'on ne sait pas combien d'encre est encore disponible dans la cartouche, il faudra la remplir très doucement. Observez bien l'orifice de remplissage et aspirez légèrement l'encre à l'aide de la seringue dès que l'encre commence à sortir de l'orifice.



Une fois remplie et les capuchons remis en place, il faudra tenir la cartouche à la verticale et la passer soigneusement sur le papier absorbant pour éliminer le trop d'encre qui pourrait sortir.

Vous pouvez maintenant replacer la cartouche dans l'imprimante. S'il y a des problèmes d'impression, il faudra attendre un peu, le temps que l'éponge soit totalement imprégné.

Canon Cartouches BC01,02,05,BX3 et BC20,BX20



1. Travailler sur plusieurs couches de papier absorbant.
2. Il se peut qu'il y ai de l'encre qui coule!
3. Niveau d'encre: Une cartouche couleur contient 7 ml d'encre par couleur, une cartouche couleur contient de même 7 ml

Garder les seringues et encres hors portée des enfants.

Enlevez les capuchons avec une aiguille.


Si encore disponible, placez le clip orange sous la cartouche. Il se peut Qu'il y ait de l'encre qui s'écoule puisque l'on ne sait pas s'il reste de l'encre dans la cartouche. Il faudra donc remplir la cartouche avec beaucoup de précautions. Commencez par ne remplir que 10 ml d'encre, répétez l'opération après 30 secondes d'attente si nécessaire. Observez l'orifice de remplissage et aspirez légèrement l'encre à l'aide de la seringue dès que l'encre commence à sortir.

Une fois remplie et les capuchons remis en place, il faudra tenir la cartouche à la verticale et la passer soigneusement sur le papier absorbant pour éliminer le trop d'encre qui pourrait sortir

Vous pouvez maintenant replacer la cartouche dans l'imprimante. S'il y a des problèmes d'impression, il faudra attendre un peu, le temps que l'éponge soit totalement imprégné.



Cartouches BC01,02,05,BX3 und BC20,BX20

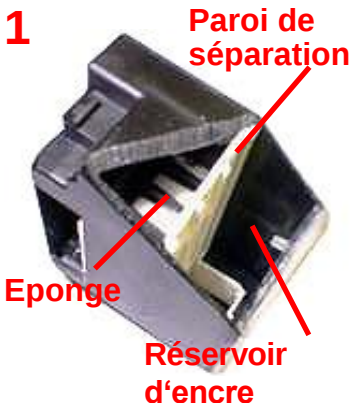

1. Travailler sur plusieurs couches de papier absorbant.
2. Il se peut qu'il y ai de l'encre qui coule!
3. Niveau d'encre: Une cartouche couleur contient 7 ml d'encre par couleur, une cartouche couleur contient de même 7 ml d'encre

Garder les seringues et encres hors portée des enfants.

Assemblage d'une cartouche: Dans cette cartouche il y a 2 réservoirs. L'une d'entre elle est pour l'encre. L'encre passe par en dessous dans l'autre réservoir équipé de l'éponge. De ce fait, l'éponge est toujours pleine d'encre tant que le réservoir n'est pas vide..



Il est conseillé de remplir la cartouche avant qu'elle ne soit totalement vide. Cela dure très longtemps jusqu'au remplissage de l'éponge.

Si encore disponible, placez le clip orange sous la cartouche pour éviter que l'encre ne s'écoule



Percez un trou au milieu au dessus de la bille. Faites attention de ne percer que la partie transparent de la paroi extérieure. (fig. 2). La paroi de séparation ne doit pas être atteinte (fig. 1).



Remplissez maintenant la cartouche en douceur avec environ 20 ml d'encre. Scotchez ensuite l'orifice.

il faudra tenir la cartouche à la verticale et la passer soigneusement sur le papier absorbant pour éliminer le trop d'encre qui pourrait sortir

Faites attention que la cartouche soit bien étanche.

Canon Patrone BC01,02,05,BX3 et BC20,BX20

À respecter à la base:

1. Les cartouches ne doivent pas être totalement vides.
2. N'effectuez le remplissage que sur une surface nettoyable
3. Lisez d'abord complètement la notice avant de procéder au remplissage
4. Cette notice n'est valable que pour la cartouche représentée ci-contre

Garder les seringues et encres hors portée des enfants.
!

Matériel nécessaire pour le remplissage des cartouches

- 1 seringue par couleur
- 1 aiguille par couleur

Cette notice se décrit en 3 étapes:

1. Sur la face supérieure de la cartouche (noire ou photo) se trouve 2 capuchons. Enlevez-les à l'aide d'une aiguille
2. Remplissez la cartouche soigneusement en respectant les couleurs

Photocyan



Photomagenta



Noir



Jaune



Lorsque l'encre commence à sortir, aspirez légèrement avec la seringue.

3. Remettez les capuchons en place. Nettoyez la cartouche avec un papier absorbant.

