


Epson - Simple Ink® pour T044 / T048 / T055 et T061

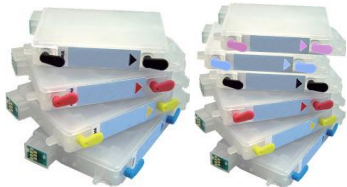

2

Règles générales:

Faites votre remplissage toujours sur un support non fragile pour éviter les taches d'encre!

Lisez d'abord complètement le mode d'emploi avant de commencer.

Ce mode d'emploi n'est valable que pour les cartouches représentées dans ce document.

Une cartouche semblable ne signifie pas qu'elle est identique!


La puce sur la cartouche se reprogramme automatiquement.

Seringues et encres ne doivent pas se trouver en contact avec des enfants!

Matériels nécessaires pour le remplissage des cartouches Simple Ink®

1 seringue par couleur


1 aiguille par couleur

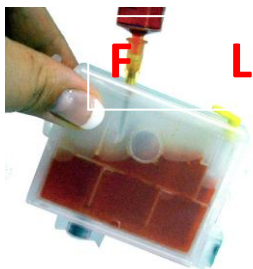

3


Si vous remplissez les cartouches pour la première fois ou si le réservoir A est vide:

1. Tenez la cartouche comme sur l'image Nr.2. Enlevez le bouchon de remplissage F et remplissez la cartouche d'encre lentement jusqu'au ras de l'ouverture en la tenant comme sur l'image 3 en biais. Remettez le capuchon.
2. Enlevez maintenant le capuchon d'aération L et insérez une seringue sans aiguille. Tirez l'air de la cartouche et relâchez d'un seul coup. Ceci distribuera l'encre dans la cavité A au milieu de la cartouche (image 4). Remettez le capuchon d'aération L.
3. Enlevez de nouveau le capuchon F et remplissez la cartouche avec l'encre. Remettez le capuchon F en place. Avant de placer la cartouche dans l'imprimante, n'oubliez pas d'ôter le capuchon d'aération L !

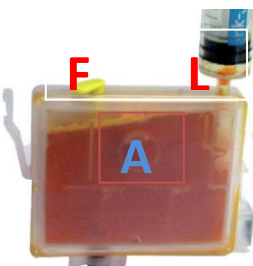

4

Si la cartouche a déjà été remplie, n'effectuez que le point 1.

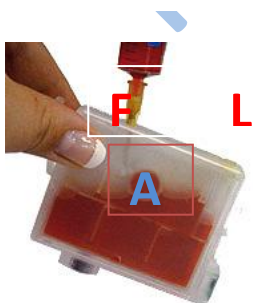

5