


REPROGRAMMER LES PUCES POUR HP27/28/57/58/56

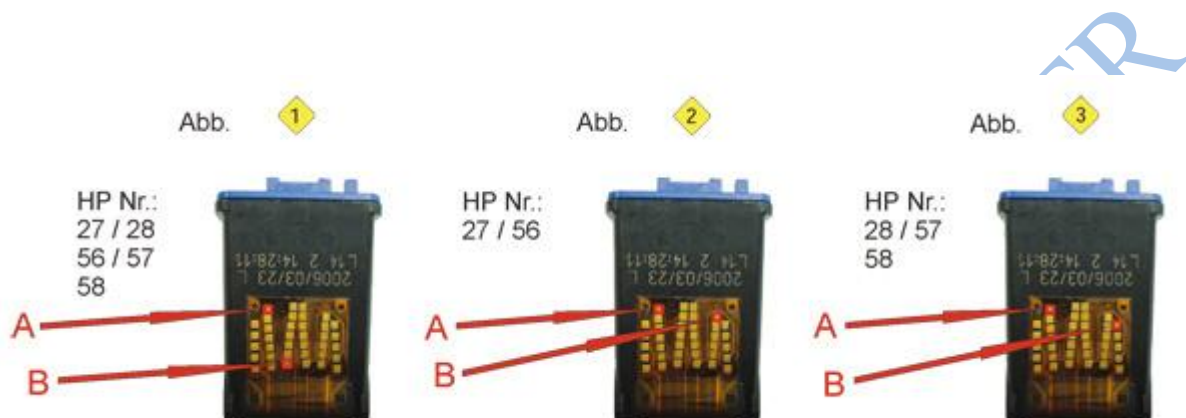

1. Mettre un scotch sur le point A.
2. Remettre la cartouche dans l'imprimante.
3. S'il y a des messages d'erreur, ne pas en tenir compte et attendre que l'imprimante soit revenue à l'arrêt
4. Sortir la cartouche et mettre en plus un scotch sur le point B
5. Remettre la cartouche dans l'imprimante
6. attendre que l'imprimante soit revenue à l'arrêt
7. Sortir la cartouche et enlever les 2 scotchs.
8. C'est fait. Si message d'erreur, l'ignorer.

B.Kannengiesser