


Canon Série PGI-520BK et CLI-521

1

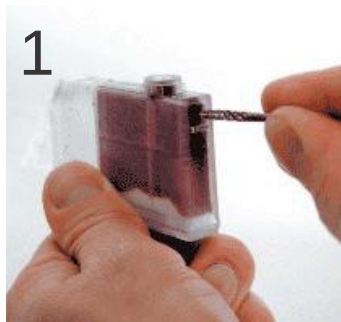

À respecter à la base:

1. Les cartouches ne doivent pas être totalement vides.
2. N'effectuez le remplissage que sur une surface nettoyable
3. Lisez d'abord complètement la notice avant de procéder au remplissage
4. Cette notice n'est valable que pour la cartouche représentée ci-contre

Garder les seringues et encres hors portée des enfants.

2



1. Tenir la cartouche avec l'orifice de sortie vers le haut.
2. Percez un trou de 2 mm sur la partie opposée à la puce. De préférence au centre au même niveau que la puce. **(FIG 1) Percez de telle façon à ne pas abimer l'éponge. (fig 2)**

3



3. Préparez votre seringue avec l'aiguille.
4. Enfoncez l'aiguille dans le flacon à travers le bouchon et prélevez environ 10 ml d'encre (pour les cartouches BCI-3 / BCI-6), env. 2 x 8 ml (pour les cartouches BCI-3BK. **(fig 3/4)**)

Trucs

POUR FACILITER LE PERCAGE DE LA CARTOUCHE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CHAUFFER LA POINTE DU FORET ENVIRON 8 à 10 SECONDES AVEC UN BRIQUET AVANT DE COMMENCER LE PERCAGE.

5. Introduisez maintenant l'aiguille dans la cartouche. L'aiguille doit rester horizontale et il faudra traverser la zone d'éponge. L'aiguille doit se trouver dans la paroi sans éponge.

4



Remarque:

SI VOUS N'ARRIVEZ PAS A PERCER LES PAROIS, NE FORCEZ PAS. RECOMMENCEZ L'OPERATION

6. Vous pouvez maintenant remplir la cartouche. Les cartouches BCI-3 / BCI-6 acceptent environ 6 ml d'encre. Les cartouches BCI-3BK acceptent environ 12 ml.

Une fois cette paroi remplie, vous pouvez encore rajouter env. 4 ml.

5



Pour éviter une perte d'encre, faites attention que la sortie et que l'orifice ne débordent pas.

Remarque:

La quantité d'encre des cartouches est de 13/26 ml. Par expérience, comme les cartouches ne sont jamais totalement vides, il est conseillé de ne rajouter que 10 ML (BCI-3 / BCI-6) et 16 ML (BCI-3BK).

6



Il n'est pas nécessaire de refermer le trou que vous avez percé.