

## REPLISSAGE DES CARTOUCHES HP 10, 11, 14

Sortez vos cartouches de l'imprimante. Sous la cartouche, à côté de la tête d'impression se trouve le trou de remplissage fermé par une petite boule en caoutchouc.


**Image 2:** Piquez légèrement avec une aiguille en biais dans la boule comme sur l'image 2. Ne traversez pas la boule.

**Image 3:** Faites levier avec l'aiguille pour faire sortir la boule.

**Image 4:** Vous pouvez maintenant remplir votre cartouche. Lorsque l'encre commence à sortir, réaspirez environ 1ml.

**Image 5:** Vous pouvez maintenant remettre la boule en place. Faites attention de la remettre dans le même sens avec l'aiguille par devant.

**Image 6:** Pour amorcer la cartouche aspirez l'air comme sur l'image 6. Ceci se fait en général avec une seringue sans mettre d'aiguille

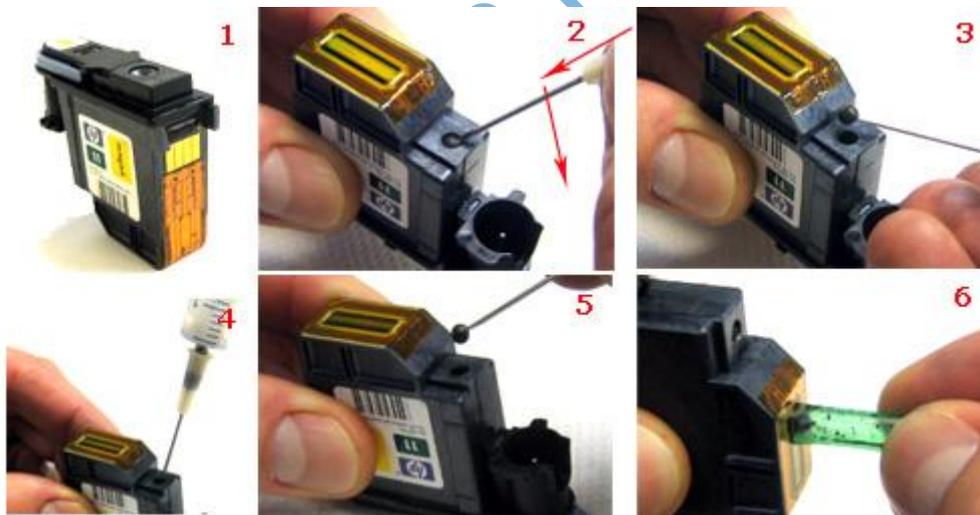

### REGLE GENERALE:

Ne jamais vider la cartouche totalement pour éviter tout dessèchement ou bouchage.

Laissez reposer la cartouche remplie env. 15 minutes après remplissage et ne jamais insérez une cartouche qui goutte dans l'imprimante.

Traduction 05/2011 ©B.Kannengiesser