


REPLISSAGE DES CARTOUCHES PGI5 ET CLI8

1. Percez un trou d'environ 1.5 mm comme sur l'image 1
2. Insérez l'aiguille en traversant la mousse jusqu'à que vous soyez dans le bac
3. Injectez l'encre en tenant la cartouche comme sur l'image 3 pour permettre l'évacuation de l'air.
4. Retournez la cartouche dans le sens normal comme sur l'image 4 et attendez un moment jusqu'à que l'éponge soit remplie. Complétez le réservoir avec l'encre et retirez doucement la seringue.

AVANTAGE: PAS BESOIN DE REBOUCHER LE TROU

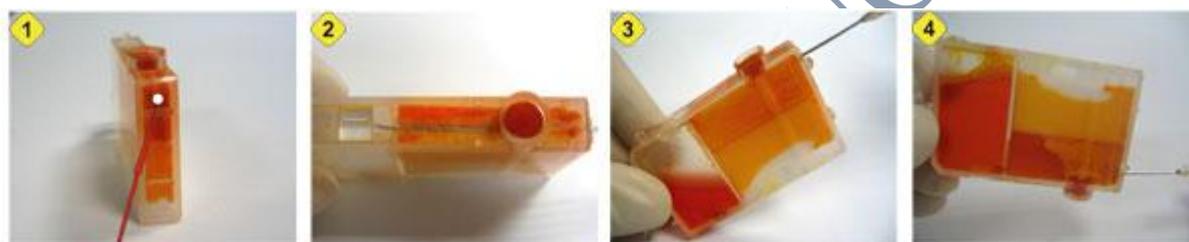

Befüllöffnung

Traduction: B.Kannengiesser 10/2010